

# TOSHIBA Uživatelský návod

## Toshiba Home AC Control

Chcete-li stáhnout a nainstalovat aplikaci Toshiba Home AC Control, navštivte obchod s aplikacemi ve vašem zařízení.



Aplikace

Toshiba Home AC Control

## Toshiba Home AC Control application support.




iOS : 9.0 or later.



Android : Version 5.0 or later.

## Toshiba Home AC Control.

1. Zařízení Toshiba Home Control může řídit provoz klimatizace pomocí Smartphonu nebo tabletu (mobilních zařízení) přes internet.
2. Ovládání je možné odkudkoliv, kde je přístup k internetu. Pomocí speciálního programu v mobilním zařízení můžete nastavit a monitorovat klimatizační zařízení přes internet.
3. Jeden adaptér je možné ovládat maximálně 5 uživateli (pro registraci použijte 1 e-mail).
4. U multi systému může jeden uživatel ovládat až 10 klimatizací.
5. Group control.
  - 5.1 Zákazník může vytvořit a ovládat 3 skupiny klimatizace A/C.
  - 5.2 Zákazník může ovládat max 10 klimatizací ve skupině.

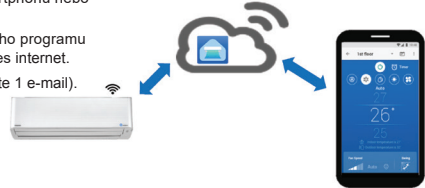


Note :


1. Adaptér může zaregistrovat pouze jednu e-mailovou adresu, pokud se registruje s novým e-mailem, aktuální e-mail bude neplatný.
2. Jedna registrovaná e-mailová adresa může být použita v 5 mobilních zařízeních pro ovládání stejné A/C.

## Postup registrace:


Otevřete aplikaci a zaregistrujte se jako uživatel.

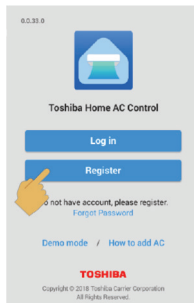


① Stiskni pro registraci

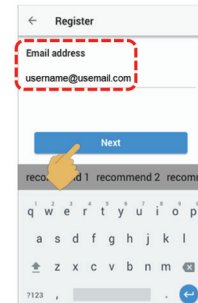


② Napiš emailovou adresu

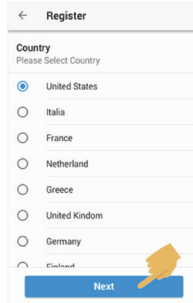

③ Vyber zemi

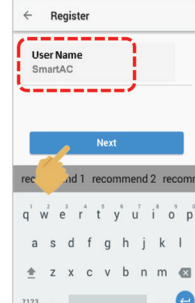


④ Zadej uživatelské jméno

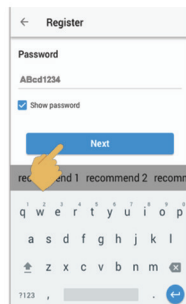

⑤ Vstupní heslo musí mít 6-10 znaků s kombinací písmen a číslic



⑥ Zkontrolujte podmínky

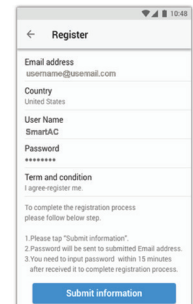


⑦ Potvrďte zadané informace



⑧ Informace budou odeslány na e-mail, kliknutím na odkaz potvrdíte registraci

## Přihlášení k aplikaci Toshiba Home AC Control

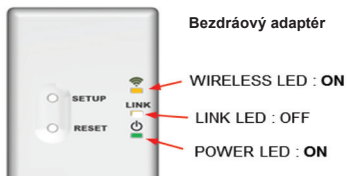

Bezdrátový adaptér

WIRELESS LED : ON

LINK LED : OFF


POWER LED : ON

① Připojte bezdrátový adaptér do A / C a zapněte napájení.


### \*Poznámka

1. Pokud dojde ke změně Wi-Fi routru nebo e-mailu pro registraci je třeba znovu zadat nastavení parametrů pro bezdrátový adaptér (Stiskněte tlačítko SETUP 1-krát pro aktivaci AP modu).


2. V případě použití bezdrátového adaptéru k jiné A/C, je potřeba provést tovární nastavení (stisknete a držíte tlačítko SETUP 5s) a poté znovu nastavte bezdrátový adaptér.

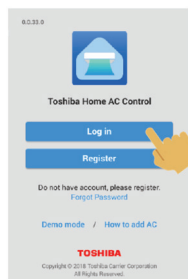

② Otevřete aplikaci a vyberte Log in.

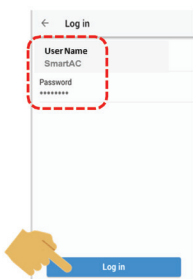


③ Zadejete uživatelské jméno a heslo

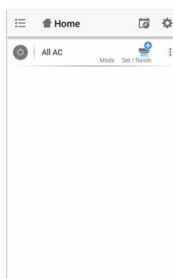


④ Přihlášení proběhlo v pořádku.


## Přidat bezdrátový adaptér do aplikace Toshiba Home AC Control.

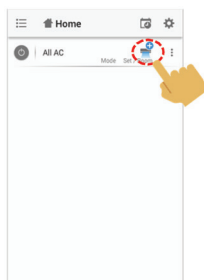


① Na domovské stránce vyberte "Add AC (Adapter)".

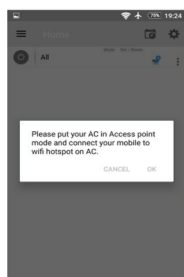


② Vyskakovací okno zobrazí podmínky pro připojení

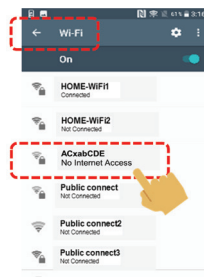


③ Přepněte z aplikace na položku NASTAVENÍ vašeho zařízení a zadejte nastavení Wi-Fi a vyberte z možností název bezdrátového adaptéru z nabídky \*ACxxxxxx

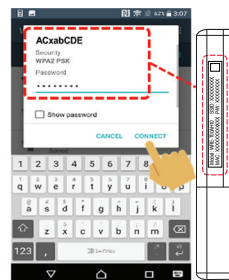


④ Vstup SSID a heslo bezdrátového adaptéru.

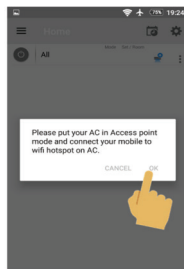

⑤ Odpojte se od A/C a připojte se k WIFI routeru




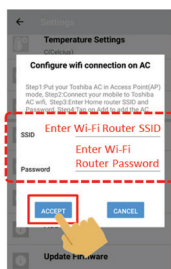


Přepnutí z aplikace a zadání domény Wi-Fi SSID a hesla.

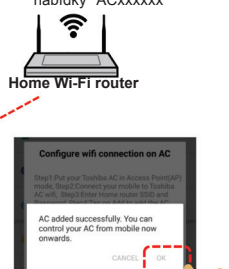


⑦ Klimatizace přidána.

**Aplikace Toshiba Home AC Control**  
**Domovská stránka**

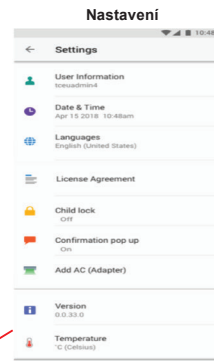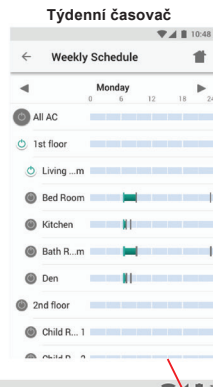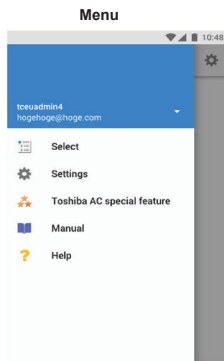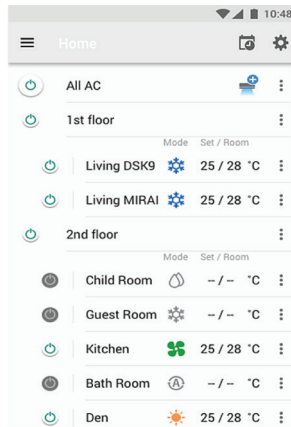


- Všechny A/C ON/OFF**
- Skupinové ON/OFF A/C**
- Samostatné ON/OFF A/C**
- Název skupiny**
- Název A/C**
- Oznámení chybového kódu  
Popis chyby (pop up)**
- Aktuální provozní režim každé A/C**
- Nastavená teplota / Aktuální vnitřní teplota**
- Nastavení pro všechny A/C**
  - Přidat skupinu
  - Vymazat skupinu
  - Nastavení provozu
- Přidat A/C**
- Skupinové nastavení**
  - Výběr A/C
  - Změna názvu skupiny
  - Nastavení skupinového provozu
- Samostatné nastavení A/C**
  - Nastavení provozu
  - Změna názvu
  - Vymazání A/C

## Nastavení režimu a stavu

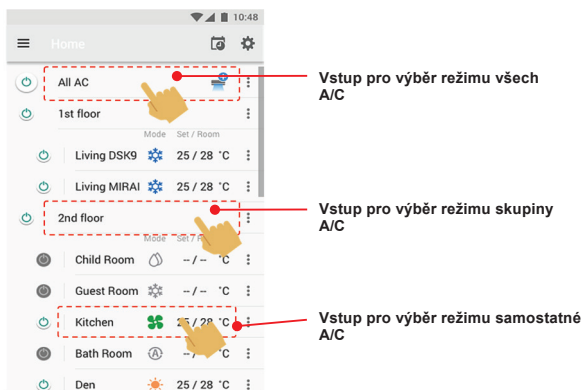

## Výběr režimu v aplikaci Toshiba Home AC Control

Zobrazení 5 volitelných režimů

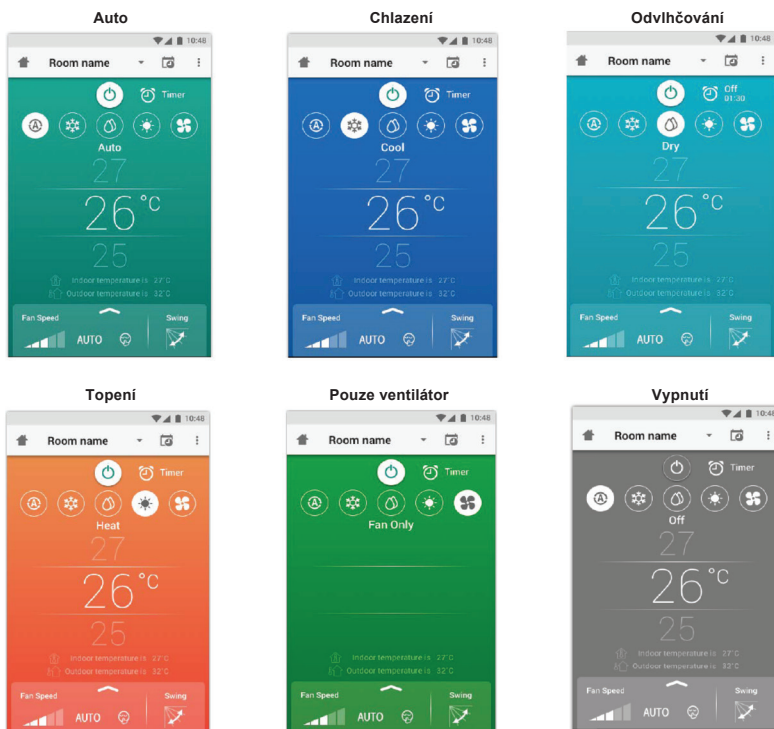

### Nastavení provozu A/C

**Výběr režimu** (Mode selection)

**Výběr klimatizace A/C** (A/C selection)

**Týdenní časovač** (Weekly timer)

**OFF-ON Časovač** (OFF-ON timer)

**Nastavená teplota** (Set temperature: 26°C)

**Vnitřní teplota** (Indoor temperature: 25°C)

**Venkovní teplota** (Outdoor temperature: 27°C)

**Rychlost ventilátoru a nastavení lamely** (Fan speed and louver settings)

**Speciální funkce** (Special functions: ECO, HI POWER, PURE, FLOOR)

**OFF-ON časovač, nastavení 0.5-12 hod.**

**Off Timer** (Please Select hour): 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 9.6

**On Timer** (Please Select hour): 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 9.6

**ON timer set from**

**OFF mode**

### ON/OFF LED bezdrátový adapter a WIFI na A/C

**Room name**

**Wireless adapter**

Adapter version: 1.00.02

LED Wireless adapter: LED AC + Adapter

**Select On/Off**

SETUP LINK


RESET

## Skupinové řízení


Maximum 3 skupiny

1 Skupina max. = 10 jednotek.


### Přidat skupinu

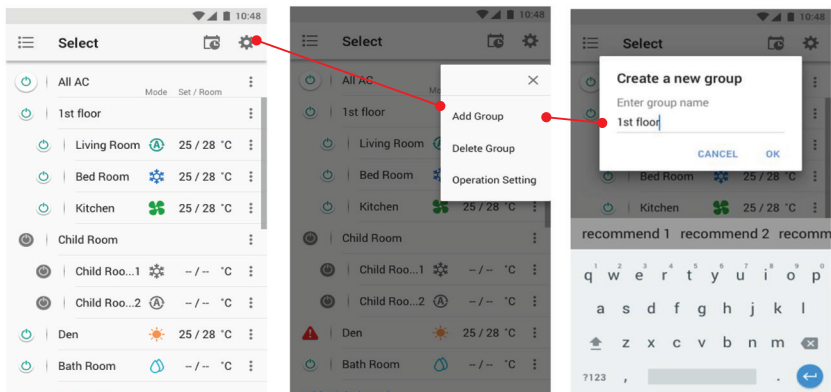

### Výběr A/C do skupiny

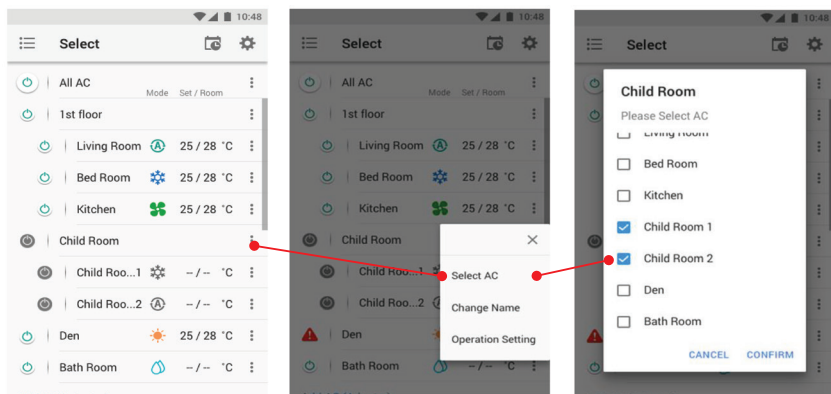

### Smazání A/C



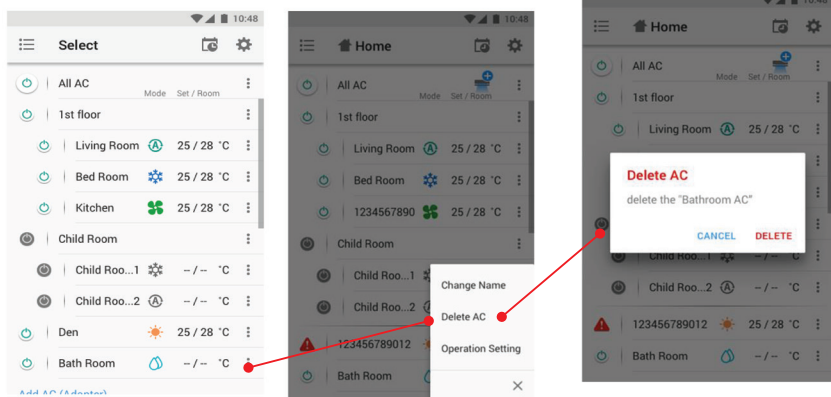


## Týdenní časovač




Výběr dne  
Pondělí - Neděle

Týdenní časovač pro  
všechny A/C jednotky

Týdenní časovač pro  
všechny A/C jednotky

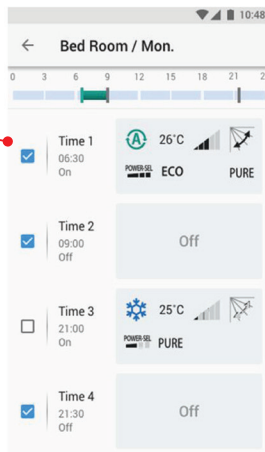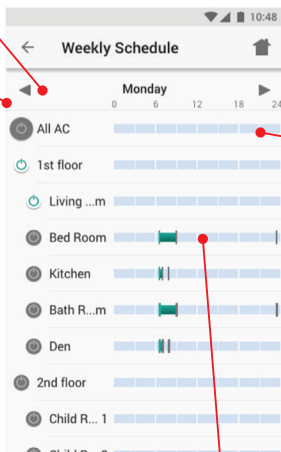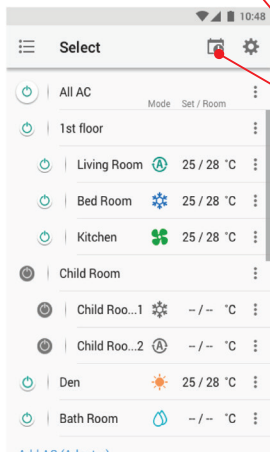


Týdenní časovač pro každou jednotku

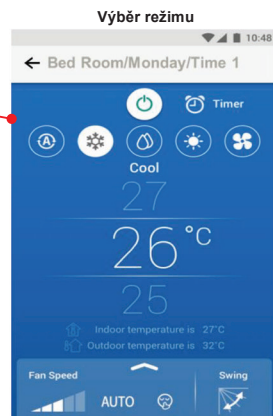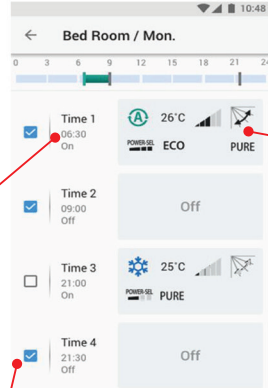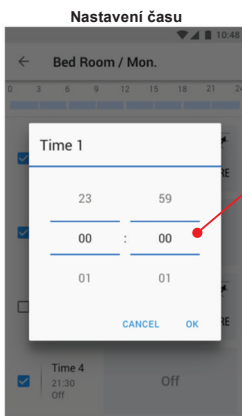

Zaškrtnutím vyberte  
program, který chcete  
aktivovat

### Zrušení týdenního časovače

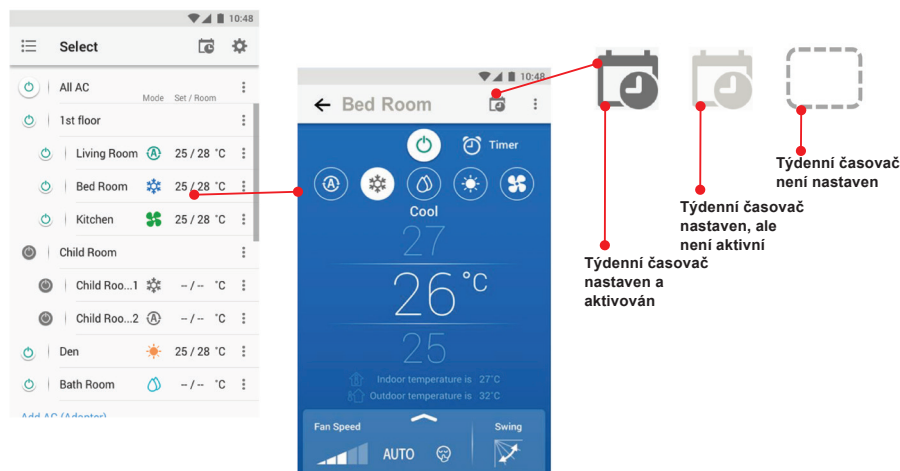

### Note :

“Contact dealer and/or service center when equipment is malfunction.”

V případě poruchy kontaktujte prodejce a nebo servisní středisko

«Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή/και το κέντρο σέρβις σε περίπτωση δυσλειτουργίας του εξοπλισμού.»

“Contattare il rivenditore e/o il centro di assistenza quando l'apparecchiatura non funziona correttamente.”

“Póngase en contacto con el distribuidor y/o el centro de servicio cuando el equipo no funcione bien.”

“Jos laitteessa ilmenee vikaa, ota yhteyttä jälleenmyyjään ja/tai huoltoliikkeeseen.”

«En cas de dysfonctionnement de l'équipement, veuillez contacter le revendeur et/ou le centre de service.»

“Wenden Sie sich an den Händler und/oder das Servicezentrum, wenn das Gerät nicht funktioniert.”

“Kontakt forhandler og/eller servicesenter når det oppstår feil på utstyret.”